Manual de Instalação


Forno Elétrico Duramax





- □ Forno Gabinete Aço Inox com Isolamento Térmico
- ☐ **Grelha -** Para colocação de Pedras

Quadro de Comando DuraMax (Medida: A = 22 cm L= 16 cm P=8 cm)

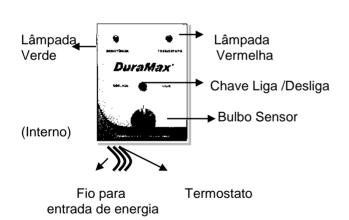

- Chave Liga/Desliga
- Lâmpada Piloto (**Verde**); indica quando acessa o funcionamento do aparelho.
- Lâmpada Piloto (Vermelha); indica quando acessa o funcionamento do termostato.
- Termostato controla a temperatura do ambiente.
- Fios para entrada de energia e saída para

ACIONAMENTO DO FORNO


Para acionar o forno, basta dirigir-se ao quadro de comando, posicionar a chave de acionamento na posição "Liga", em seguida, regular a temperatura do termostato de (0°C a 120°C), girando seu botão no sentido horário até a temperatura desejada, no Máximo 80°C indicada pela seta.

Desta forma, a temperatura do ambiente será controlada automaticamente pelo termostato, que ativa e desativa o forno sempre que a temperatura desejada for atingida.

IMPORTANTE: Ao borrifar água nas pedras no alojamento do forno, mantenha precaução para que a água não penetre nos furos da grelha, atingindo consequentemente as resistências, que pode danificar o aparelho.

NOTA: Para manter seu forno sempre em perfeito estado, limpe-o periodicamente com um pano úmido ou seco, porém para sua melhor segurança, certifique-se de que o mesmo está desligado e na temperatura ambiente.


INSTALAÇÃO DO FORNO ELÉTRICO

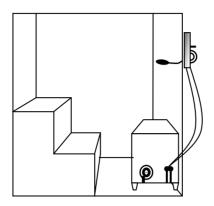


INSTALAÇÃO ELÉTRICA


Antes de iniciar a instalação elétrica, verifique junto ao eletricista responsável, a compatibilidade de seu forno à rede elétrica que dispõe, já que nossos fornos estão disponível em 220 v (Bifásica), 220 v (Trifásico).


A. Entrada de Energia do Forno - Na parte traseira do forno podemos identificar os conectores de entrada de energia e o fio de aterramento (Fig. 1 e 2).

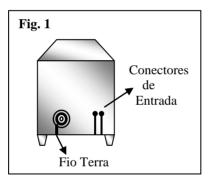

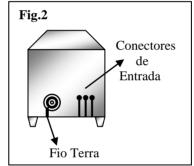

B. Entrada e saída do contactor - Nos contactores podemos identificar os conectores de entrada do quadro e saída para sauna, além do fio neutro, existente somente nos modelos 380v (Trifásico).

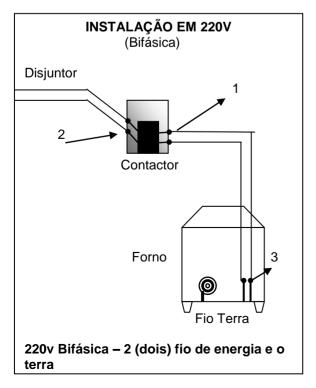

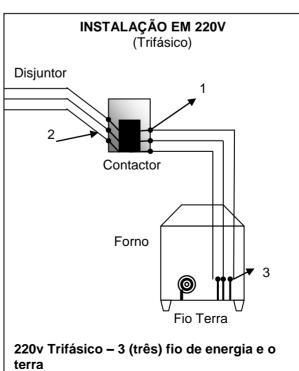

- Saída do contactor para os conectores do forno.
- Entrada de energia no quadro de comando.
- Conectores de entrada de energia do forno.

Tabela Prática da Sauna Seca Elétrica

Capacidade	Ambiente	Voltagem	Fase	Medida	Resistência (A)		
(kw)	M ³	(V)		Forno	Amperagem		
				Elétrico	220	220	380 Trif.
				(cm)	Bif.	Trif.	
4,0	6M ³	220	BI	70/42/30	19		
6,0	10M³	220/380	BI/TRI	70/42/30	28	16	10
8,0	15M³	220/380	BI/TRI	70/42/30	37	21	13
10,0	20m³	220/380	BI/TRI	70/42/30	46	27	16
12,0	30M ³	220/380	TRI	70/44/37		32	19
14,0	40M³	220/380	TRI	70/44/37		37	22
16,0	50M ³	220/380	TRI	70/44/37		42	25

Prepare Corretamente a Instalação Elétrica						
Amperagem	Fio	Distância				
(A)	Recomendado	Recomendada				
	mm	(mts)				
Até 14	2,5	Até 30				
De 15 a 19	4	Até 20				
De 20 a 27	6	Até 25				
De 28 a 35	6	Até 40				
De 36 a 42	10	Até 55				
De 43 a 50	16	Até 60				
De 51 a 80	25	Até 60				